施主様用

UF040

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

ファンクションユニット スリムスクエア

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中･軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

もくじ

1.安全のために必ず守ってください……1
2.各部の名称……2
3.使用方法……3
　3-1 フラット縦型ポスト
　　・セキュリティ縦型ポスト……3
　3-2 ネームシールの貼り方……3
　3-3 インターホン親機・子機（オプション）‥3
　3-4 照明（オプション）……3
　3-5 ご注意とお願い……4
4.防犯ユニットの使用方法（オプション）……4
　4-1 検知範囲について……4
　4-2 調整ツマミの設定方法……5
　4-3 リモコンの使い方……6
　4-4 防犯モードで使用する場合の
　　作動と設定方法……7
　4-5 通常モードで使用する場合の
　　作動と設定方法……8
　4-6 ご注意とお願い……8
5.調整および交換方法……9
　5-1 アクリルサイン照明の電球の交換……9
6.お手入れについて……10
7.修理を依頼する前に……10
8.修理……13
9.別売り品……13
10.仕様……13

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UF040_200502A

1　安全のために必ず守ってください

⚠警 告

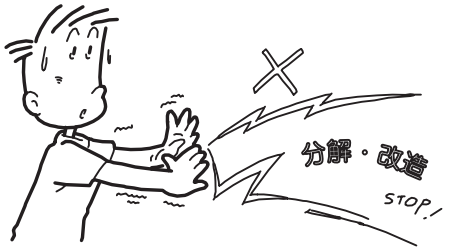

- 照明器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
- ランプは適合ランプ表示に表示のものを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災や感電によるケガの原因になります。

⚠警 告

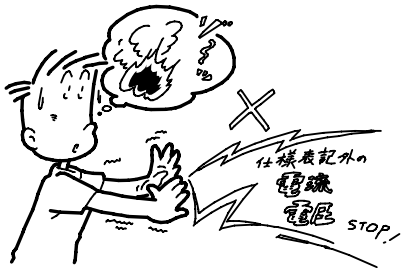

- 仕様に表記された電源・電圧以外の電圧は使用しないでください。感電・発火の原因になります。

⚠注 意

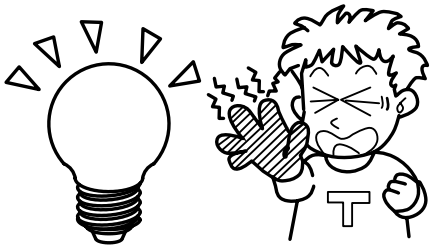

- ランプの交換やお手入れの際は、電源を切ってください。通電状態で行なうと感電・やけどの原因になります。
- ペースメーカーから10cm以上離れる場所で使用してください。ペースメーカーの作動に影響を与えるおそれがあります。

⚠注 意

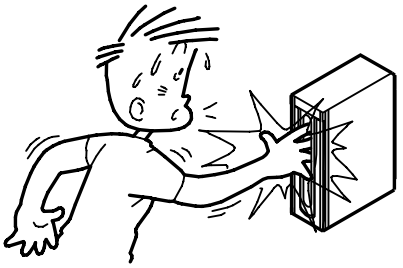

- ポスト投函口にむやみに手や指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
- 投函物を取り出す際は、扉などで手や指を挟まないように注意してください。

⚠注 意

- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しているため、やけどの原因になります。ランプの交換やお手入れの際は特に注意してください。

補 足

- オプションの防犯ユニットは人を検知してフラッシュ光とアラーム音で人に警告する機能を持っていますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した損害については責任を負いかねます。御了承ください。

2　各部の名称

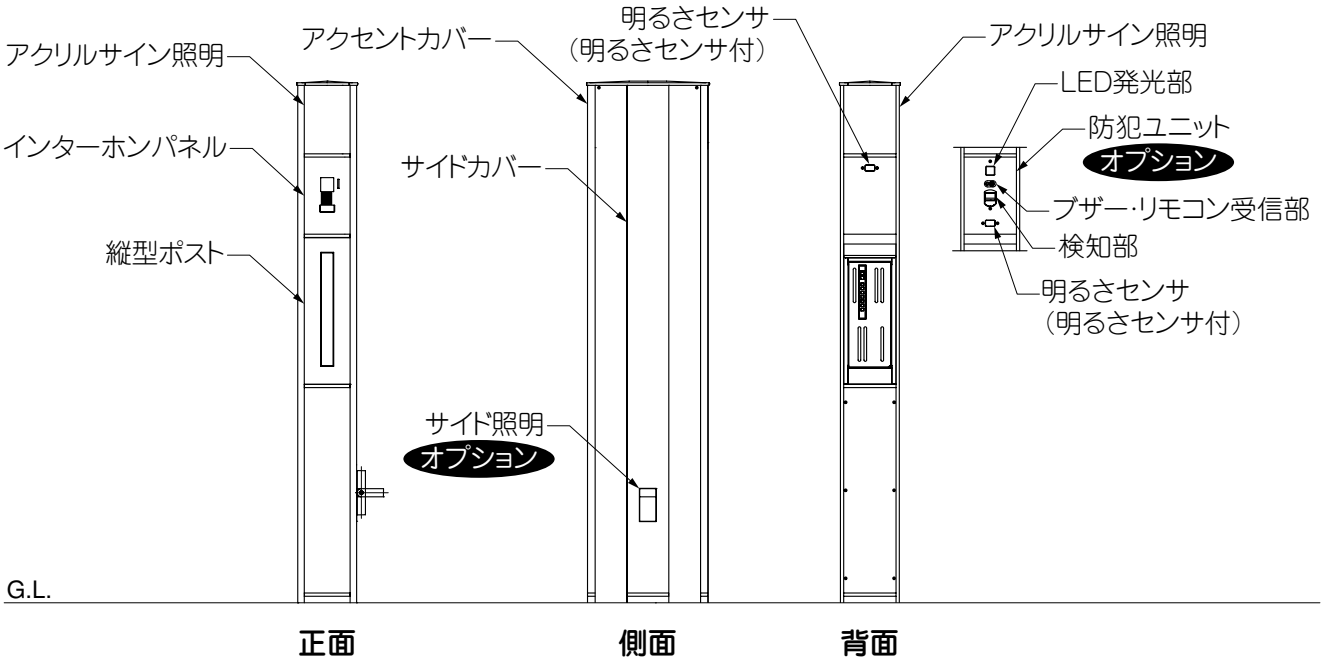
アクリルサイン照明
インターホンパネル
縦型ポスト
アクセントカバー
明るさセンサ
（明るさセンサ付）
サイドカバー
サイド照明
オプション
G.L.
正面
側面
背面
アクリルサイン照明
LED発光部
防犯ユニット
オプション
ブザー･リモコン受信部
検知部
明るさセンサ
（明るさセンサ付）

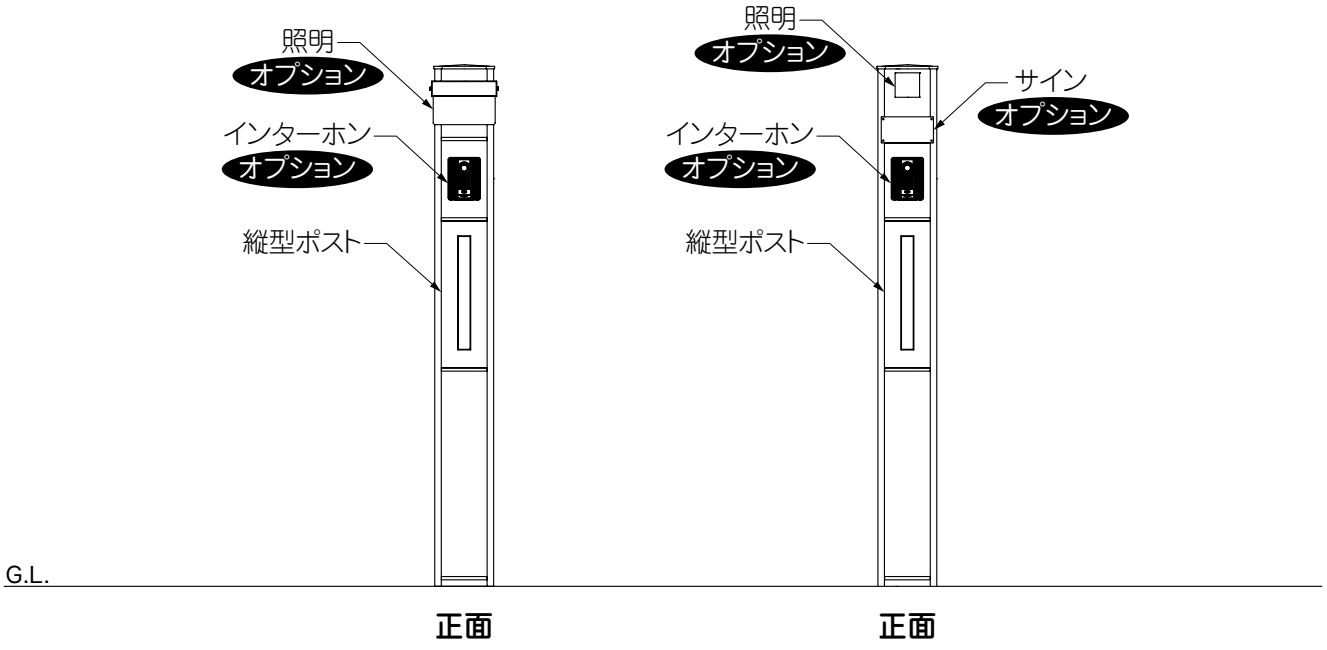
照明
オプション
インターホン
オプション
縦型ポスト
G.L.
正面
照明
オプション
サイン
オプション
インターホン
オプション
縦型ポスト
正面

3　使用方法

3-1　フラット縦型ポスト・セキュリティ縦型ポスト

●フラット縦型ポスト・セキュリティ縦型ポストに付属の取扱説明書をご参照ください。

3-2　ネームシールの貼り方

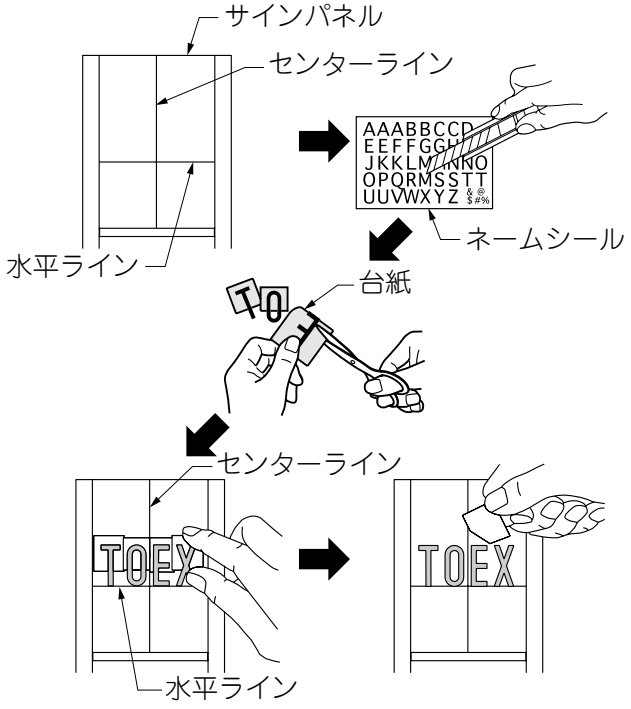

①サインパネルにあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引きます。
②ネームシールから必要な文字を少し小さめに切り離します。
③文字を切らないように注意して、台紙をハサミで5分の1程度切り取ります。
④水平ラインと文字の位置を合わせて、文字をセンターラインから左右等間隔になるように仮貼りします。
⑤台紙をはがして文字がサイドラインからはがれないようにしっかり貼り付けます。
⑥センターラインと水平ラインを消します。

3-3　テレビドアホン親機・子機（オプション）

●テレビドアホン親機・子機に付属の取扱説明書をご参照ください。

3-4　照明（オプション）

●照明に付属の取扱説明書をご参照ください。

3-5 ご注意とお願い

⚠注 意

- ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。破損や故障の原因になります。
- サイド支柱付近で、たき火をしないでください。部材が変形、破損するおそれがあります。
- サイド支柱付近で、農薬や殺虫剤等の薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。
- ポストは郵便物や新聞などを入れるものです、その他の目的に使用しないでください。
- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- オプションのサイド照明は、支柱から飛び出した構造ですので、足をぶつけてケガをしないように注意してください。

お願い

- 周囲に門扉を取付けた場合、門扉の開閉時に門扉をサインやポストなどの設置物にぶつけないようにしてください。門扉や設置物が破損したり、故障するおそれがあります。
- 風雨が強いときは、雨水が入り投函物をぬらすおそれがあります。はやめに投函物を取り出してください。
- 大きな投函物を取り出すときには、取出口に引っかかる場合があります。破損しないように気をつけてください。
- 製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店・電気工事店（電気工事有資格者）にご相談ください。

補 足

- 冬場など周囲の温度が低い場合は、明るくなるまで時間を要したり、点灯直後にちらつきが発生する場合があります。

4 防犯ユニットの使用方法（オプション）

4-1 検知範囲について

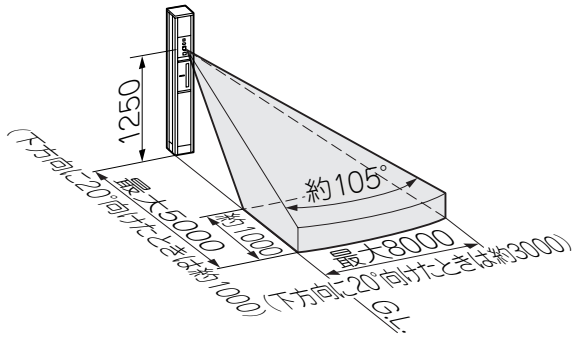

検知範囲の目安

検知エリアカットシールの貼り付け方

補 足

- 検知部を動かすことによって、検知範囲を変えることができます。
- 検知部は下方向に約20°動きます。
- 不要な検知範囲の調整は、同梱の検知エリアカットシールを検知部に貼り付けて行なってください。

①検知部を動かして、検知範囲を設定します。

4-2 調整ツマミの設定方法

補 足

- 壁スイッチをONにすると通常モードで作動します。防犯モードで使用する場合は、付属のリモコンで防犯モードへ切り替えて使用してください。
- 壁スイッチをONにした直後の約40秒間は、設定に関係なくランプが100%点灯します。
- 通常のご使用では設定後は壁スイッチをONにしたままにしてください。
- 壁スイッチをONにした当日は、お出迎え点灯が4時間で終了します。翌日から設定した時間通りに作動します。

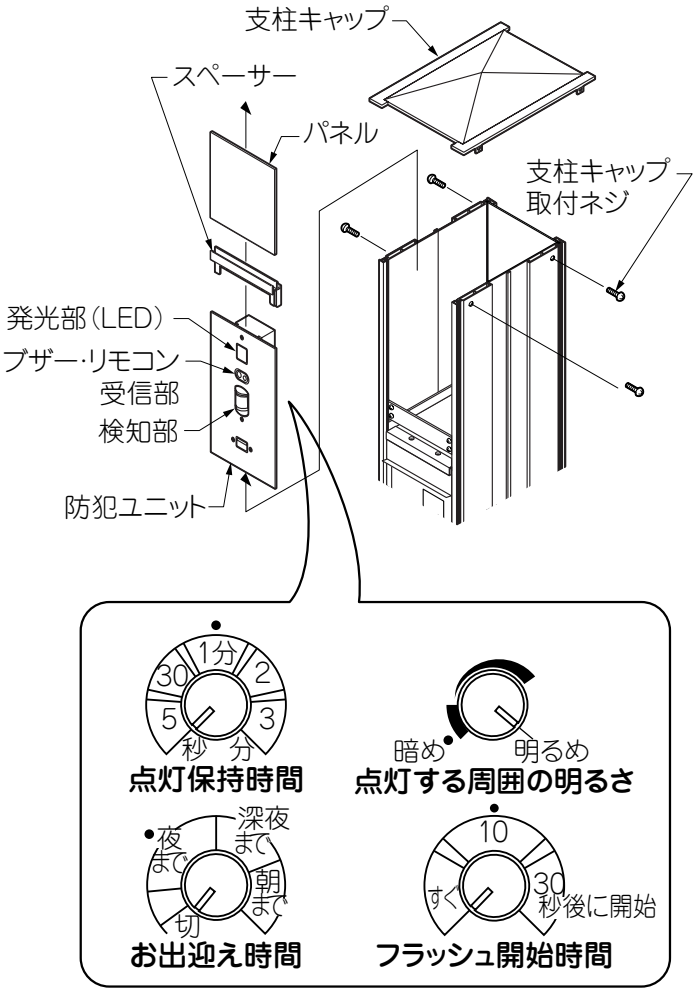

①壁スイッチをOFFにします。
②支柱キャップを取外します。
③家側のパネルとスペーサーを上に外します。
④防犯ユニットを上にずらします。
⑤各調整ツマミを設定します。
⑥家側のパネルとスペーサーを取付けます。
⑦支柱キャップを取付けます。
⑧壁スイッチをONにします。

補 足

- リモコン受信部
  ①リモコンからの信号を受けます。傷つけたり、汚したりしないでください。
- ブザー
  ①リモコン信号を受信すると音が鳴ります。
  ②防犯モード時に人を検知すると、アラーム音が鳴ります。
  ③アラーム音は入/切することができます。
- 検知部
  ①周囲の明るさを検知する「明るさセンサ」と、人の動きによる温度変化を検知する「人感センサ」が内蔵されています。
  ②検知部は下方向に約20°動きます。

4-3 リモコンの使い方

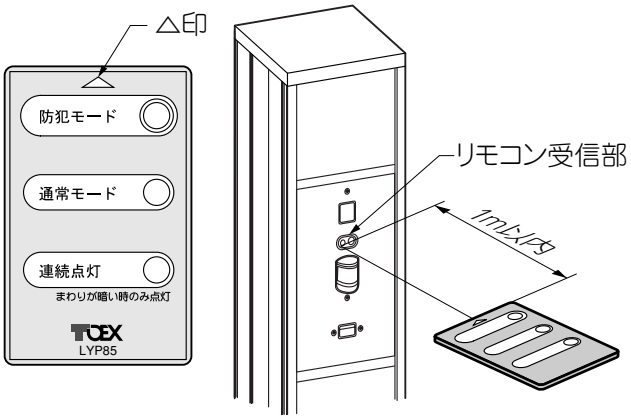

①リモコンの△印をリモコン受信部に1m以内に近づけて、設定したいボタンを押します。
②リモコン信号を受信すると、ランプが消え「ピッピッピッ」と音が鳴ります。

補足

- 電池が切れた場合、リモコン裏面の表示を参照して交換してください。
- 使用電池：CR2025　1個
- 電池は約1年を目安に取り替えてください。
- ⊕⊖は正しく入れてください。
- 指定以外の電池は使用しないでください。
- 使用済み電池は可燃ゴミにまぜたり燃やしたりしないでください。

補足

- このリモコンは非防水です。雨などかからないように注意してください。
- リモコンを直射日光の当たる場所や車中など、高温になるような場所に放置しないでください。本体の変形や電池の液漏れなど故障の原因となります。
- 防犯モードボタンを長押ししてアラーム音を「切」にしても、器具の電源を切るとアラーム音は「入」に戻ります。
- このリモコンは点灯モードの切り替え専用です。灯具自体の点・消灯はできません。
- アラーム音の入/切の切り替えは、防犯モードボタンを長押し（約3秒以上）することで設定できます。
- 壁スイッチをONにした直後は、リモコン操作ができません。このときにリモコン信号を受信すると、「ピーッピーッ」とキャンセル音が鳴ります。ONにした直後は検知範囲の外で約40秒待ち、ランプが一旦消えてから操作を行なってください。
- リモコンの動作上、太陽光などの強い光がリモコン受信部にあたっている状態では、リモコンが効きにくくなります。リモコンを受信部に近づけて操作してください。
- ご家族で複数個使用される場合は、別売のリモコン（LYP85）を別途お買い求めください。

4-4 防犯モードで使用する場合の作動と設定方法

補 足

- 点灯モードの切り替えは、リモコンで行なってください。
- 壁スイッチを一旦切ってONすると、必ず通常モードで動作します。防犯モードへの切り替えは専用のリモコンで行なってください。
- フラッシュ光とアラーム音で警告する時間は、約10秒（固定）です。
- アラーム音は入/切することができます。切り替えはリモコンの防犯モードボタンを長押し（3秒以上）することで設定できます。
- 防犯モード時は人を検知するたびに、検知部が赤く点滅します。
- 検知範囲をすばやく通り過ぎたり、静止したままでいる場合には警告を開始しません。

（1）昼間の場合

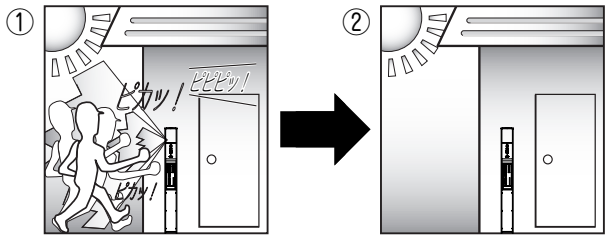

①器具の近くで人が動くとフラッシュ光とアラーム音で警告します。

補 足

- 警告開始時間は、「フラッシュ開始時間」のツマミで設定してください。
- おすすめは、「すぐ」です。

②警告後、消灯します。

（2）夜間の場合

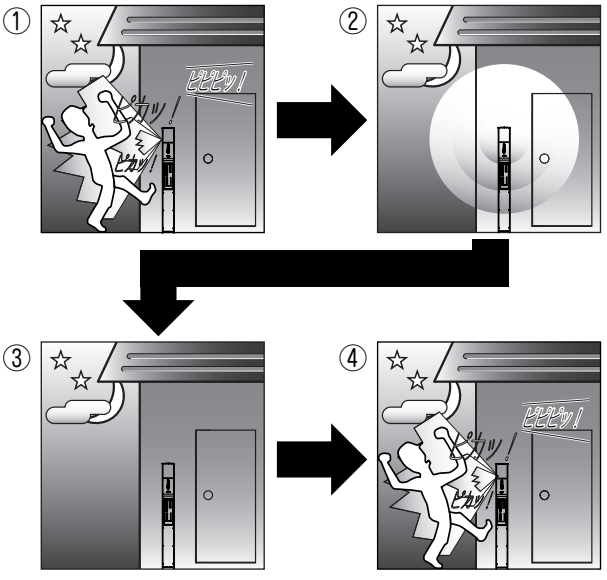

補 足

- 「お出迎え時間」を「切」にしてください。「切」以外に設定すると周囲が暗くなると点灯します。

①器具の近くで人が動くとフラッシュ光とアラーム音で警告します。

補 足

- 警告開始時間は、「フラッシュ開始時間」のツマミで設定してください。
- おすすめは、「すぐ」です。

②警告後、点灯します。

補 足

- 点灯保持時間の設定時間後に消灯します。
- おすすめは、「1分」です。

③設定時刻になると消灯します。
④人が近づくと点灯し、その後警告します。

4-5 通常モードで使用する場合の作動と設定方法

補 足

●点灯モードの切り替えは、リモコンで行なってください。

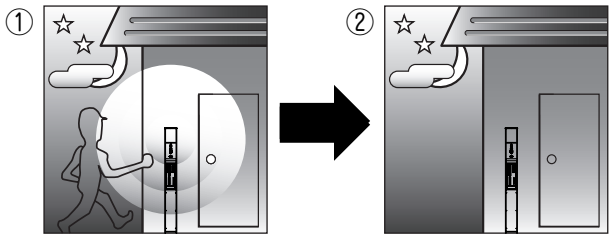

補 足

●「お出迎え時間」を「切」にしてください。「切」以外にすると周囲が暗くなると点灯します。

①人が近づくと点灯します。
②人が離れると消灯します。

補 足

●「点灯保持時間」のツマミで人が離れてから消灯するまでの時間を設定してください。
●おすすめは、「1分」です。

4-6 ご注意とお願い

お願い

●検知部を傷つけたり、汚さないでください。検知できなくなります。

補 足

●本センサは人の動きなどの温度変化を検知するため、人以外の熱源（動物、車など）が移動したときも検知する場合があります。
●検知範囲は、気温・服装・人の移動速度・進入方向などによって多少変化します。
●夏場など気温が体温に近い温度になると温度変化が小さくなり、検知範囲は小さくなります。また、雨の日も検知範囲は小さくなる場合があります。
●製品に向かって真っ直ぐに接近した場合は、より近づかないと検知しない場合があります。
●顔や手がマフラーや手袋、傘などで隠れていると検知しにくいことがあります。
●電波の弱い場所（山間部・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。

5　調整および交換方法

5-1　アクリルサイン照明の電球交換

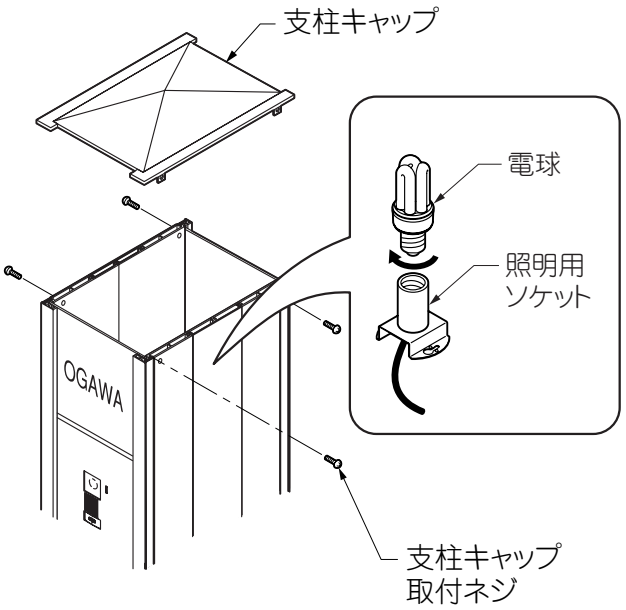

①支柱キャップ取付ネジを取外します。
②支柱キャップを取外します。
③照明用ソケットに新しい電球を右に回して取付けます。
④支柱キャップを取付けます。

⚠ 警 告

- 電球は正しく取付けてください。取付けが不十分な場合感電の原因になります。

お 願 い

- 電球は下記仕様の物を使用してください。
  ・使用電圧：AC100V
- ・周波数：50/60Hz共用
- アクリルサイン：ホワイトマットの場合
  ・消費電力 12W
  ・ランプ：D15形電球型蛍光灯（E26）電球色
  アクリルサイン：カラーの場合
  ・消費電力 22W
  ・D22形電球型蛍光灯（E26）白色

補 足

- 他オプションの照明器具の電球などの交換方法は各照明に付属の取扱説明書をご参照ください。

6　お手入れについて

（1）汚れの取り方

①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。

a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。

b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

- ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。

（2）キズの補修

①あやまってキズをつけた場合は、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

（3）センサのお手入れ

①検知部を6ヶ月に1回程度を目安にして、やわらかい布で拭いてください。

お願い

- 検知部が汚れると、センサの感度が鈍くなります。

7　修理を依頼する前に

- 故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
  直らなかったときは、修理をご依頼ください。

（1）照明について

このようなとき	点　検	処　置
照明が点灯しない	電源スイッチが「切」になっていませんか	電源スイッチを「入」にセットしてください
	電球形蛍光ランプが寿命で切れていませんか	電球を新しいものと交換してください。「5-1アクリルサイン照明の電球交換」参照
照明が点滅する	検知部が汚れたり蒸気などの水滴がついていませんか	検知部をやわらかい布で傷がつかないように拭いてください

⚠注 意

- 配線工事は、電気工事店（電気工事有資格者）にご依頼ください。

(2) 防犯ユニットについて（オプション）

- 壁スイッチがOFFになっている、ランプが切れている以外で故障かな?と思われる場合は下記の点検を行なってください。
- 正常に戻らない場合は壁スイッチをOFFにして（5秒以上）再びONにしてください。
- 壁スイッチは通常は必ず昼間でもONのままにしておいてください。

このようなとき		点　検	処　置
検知範囲	人が近づいても点灯、フラッシュしない	点灯する周囲の明るさ調整ツマミで設定した明るさよりも周囲が明るくありませんか	周囲が明るい場合は点灯しません（フラッシュはします） 点灯させたい場合は点灯する周囲の明るさ調整ツマミを「明るめ」側に回してください
		人が静止していませんか	静止している人は検知できません
	人がいないのに点灯、フラッシュする	検知範囲以内に人以外の熱源がありませんか （例） 白熱灯照明器具、エアコンの吹き出し口、風などでよく揺れるもの（植木、旗など）、車の熱やヘッドライト、犬やネコなどの動物、強い風、雨、雷　など	人のいる/ いないは温度変化で検知されるため、左記の要因で検知範囲内の温度に変化があった場合はセンサが反応することがあります （故障ではありません）
		壁スイッチをONにした直後、または停電が回復した直後ではありませんか	壁スイッチON後、約40秒間は必ず点灯します （検知部が赤く点滅しています）
	検知範囲が狭くなった	夏場などで体温と気温の差が少なくありませんか	温度変化を検知するためこのような場合は検知範囲が狭くなることがあります
		検知部が汚れていたり蒸気などの水滴がついていませんか	検知部を柔らかい布で傷がつかないように拭いてください
		検知部の設定は適切ですか	検知部を動かし、検知範囲を調整してください（「4ー1　検知範囲について」参照）
モードの切り替え	リモコンでモードが切り替わらない （連続点灯への切り替えは周囲が暗いときのみ可能）	リモコンの電池が切れていませんか	電池を交換してください （「4ー3 リモコンの使い方」参照）
		壁スイッチＯＮ直後にリモコン操作を行ないましたか	壁スイッチをＯＮにした直後は検知範囲の外で約40秒以上待ち、いったんランプが消えた後でリモコン操作を行なってください
	勝手に通常モードに切り替わっている	壁スイッチをいったんOFFにしていませんか	再度リモコン操作でモードを切り替えてください （壁スイッチON後は必ず通常モードに戻ります）

このようなとき		点　検	処　置
防犯モード	人が近づいてもすぐに フラッシュしない	フラッシュ開始時間調整ツマミが「10秒後」または「30秒後」になっていませんか	フラッシュ開始時間調整ツマミを「すぐ」に合わせてください
	フラッシュ開始時間を 過ぎてもフラッシュしない	人が静止している、または検知範囲以内をすばやく通り過ぎましたか	このような場合にはフラッシュ開始時間を過ぎてもフラッシュしません （故障ではありません）
	人が近づくとすぐに フラッシュしてしまう	フラッシュ開始時間調整ツマミが「すぐ」になっていませんか	フラッシュ開始時間調整ツマミを「10秒後」または「30秒後」に合せてください
	フラッシュはするが アラーム音が鳴らない	アラーム音の入/切設定が「切」になっていませんか	アラーム音の入/切設定を「入」にするためリモコンの防犯モードボタンを3秒以上長押しをしてください （「4ー3 リモコンの使い方」参照）
	アラーム音の入/切設定を 「切」にしたのに、 アラーム音が鳴る	壁スイッチの器具の電源を一旦切ってしまった	アラーム音の入/切設定を「切」にするためリモコンの防犯モードボタンを3秒以上長押しをしてください （「4ー3 リモコンの使い方」参照）
通常モード	周囲が明るいのに 人が近づくと点灯する	点灯する周囲の明るさ調整ツマミが「明るめ」になっていませんか	点灯する周囲の周囲の明るさ調整ツマミを「暗め」に合せてください
	周囲が暗くなると 点灯する （お出迎え点灯している）	お出迎え時間調整ツマミが 『切』以外になっていませんか	お出迎え時間調整ツマミを 『切』にしてご使用ください。 防犯ユニットは赤色LEDを採用していますのでお出迎え点灯は『切』でご使用することをおすすめします。

8 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電話番号	
施工店名		そ の 他	

9 別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。
  - ・補修塗料

10 仕様

- 各オプションに付属の取扱説明書をご参照ください。

メモページ

ファンクションユニット スリムスクエア 保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	平成　年　月　日	
お客様	ご住所	
	お名前　様	
	電話　（　）	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名　印 電話　（　）

東洋エクステリア株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL（03）3341-5051（代）

1. 保証者
東洋エクステリア株式会社

2. 保証の対象者
当該商品の所有者

3. 対象商品
東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品

4. 保証内容
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間
当該商品の施工完了日（お引き渡し日）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。

6. 免責事項
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合（例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など）。
②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合（例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど）。
⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
⑪使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）に起因する不具合。
⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

――お客様相談室――
0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UF040

DTG603973
200502A_1006